


**ATTENTION**






Si le remplissage ne se fait pas dans l'immédiat : **lester la citerne** avec 5 cm de liquide minimum

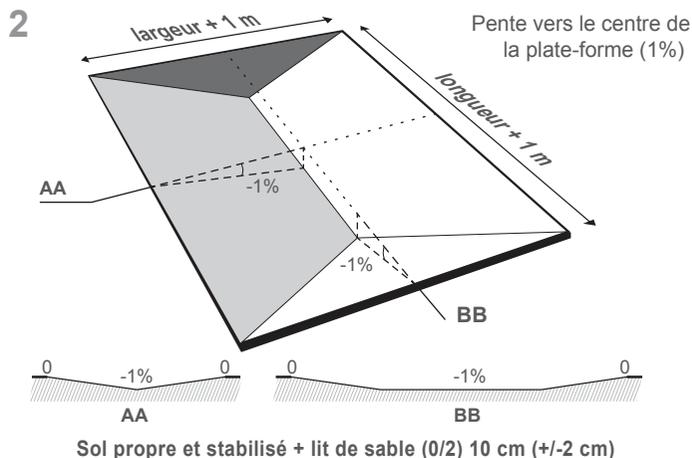

**3 IMPORTANT**  
Installation de la citerne suivant son volume


| V. (m <sup>3</sup> ) | nombre de personnes |
|----------------------|---------------------|
| de 1 à 180           | 1 à 2               |
| de 180 à 480         | 3 à 4               |
| de 480 à 800         | 4 à 6               |
| de 800 à 1200        | 6 à 8               |
| > 1200               | 8 à 10              |

Il est **formellement interdit** de manipuler le produit à l'aide d'engins pour éviter toute détérioration

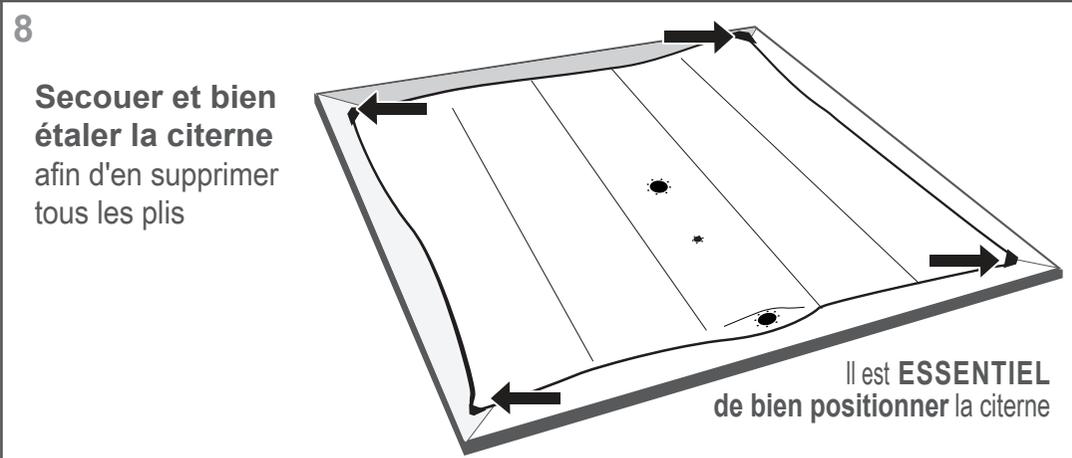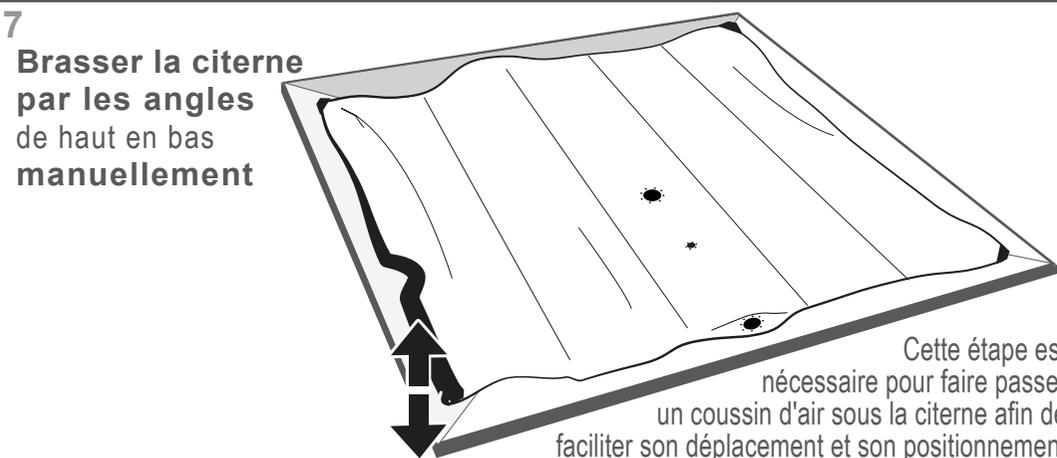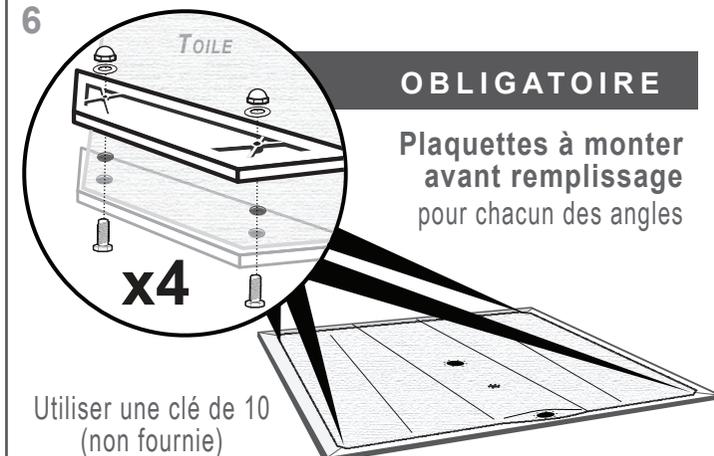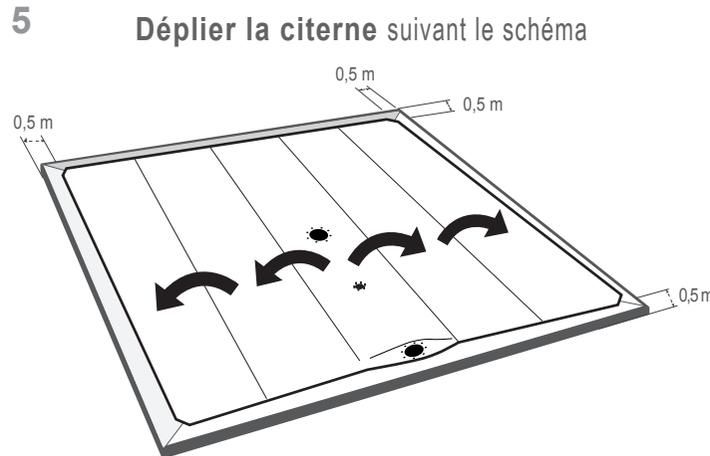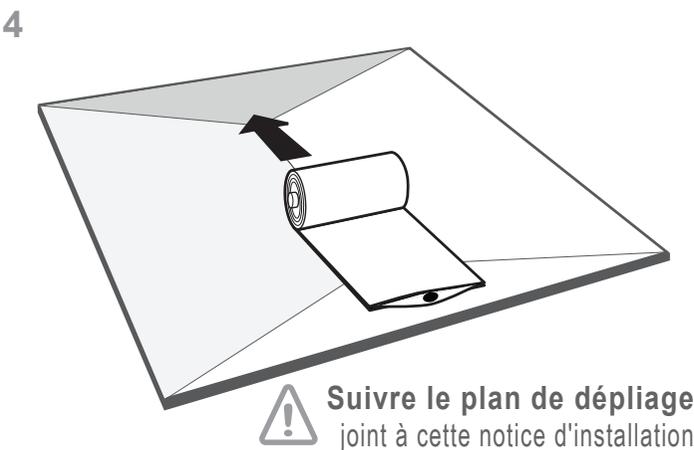





**9 POUR TOUS LES PIQUAGES**

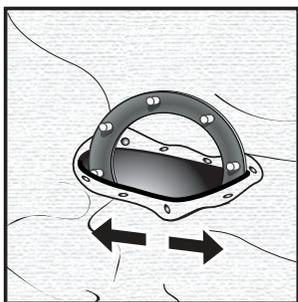


**ÉTIRER AVEC PRÉCAUTION**  
sans l'aide d'outils, afin de passer  
la bride avec son joint à l'intérieur

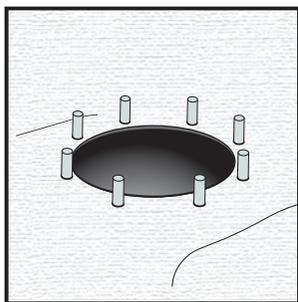

**Installer correctement  
la bride dans son piquage**

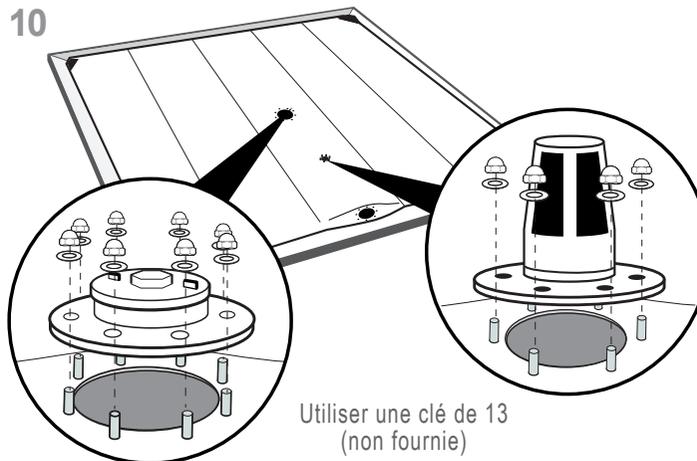


Utiliser une clé de 13  
(non fournie)

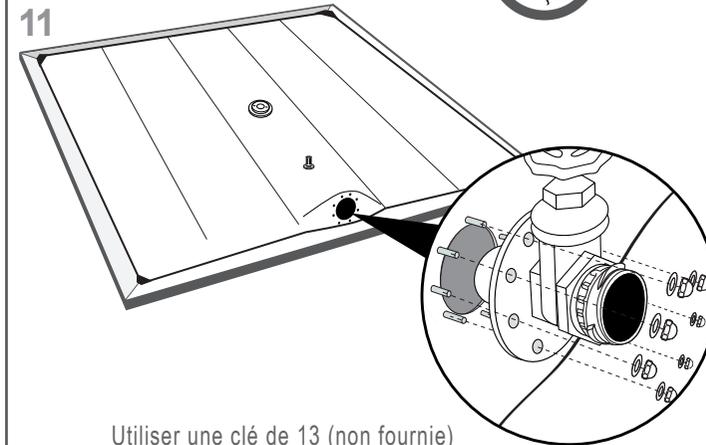



Utiliser une clé de 13 (non fournie)

**12 ÉTAPES ESSENTIELLES À RENOUELER**

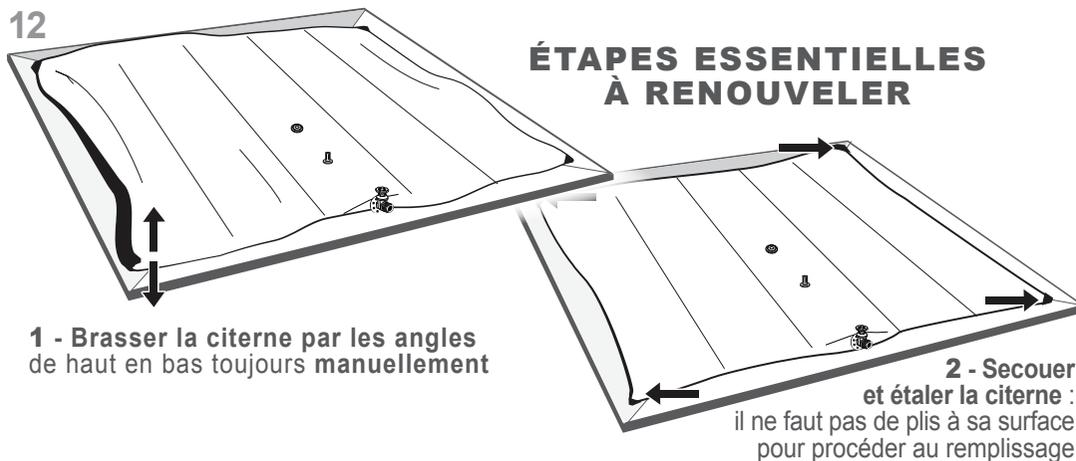

**1 - Brasser la citerne par les angles**  
de haut en bas toujours manuellement

**2 - Secouer et étaler la citerne :**  
il ne faut pas de plis à sa surface  
pour procéder au remplissage

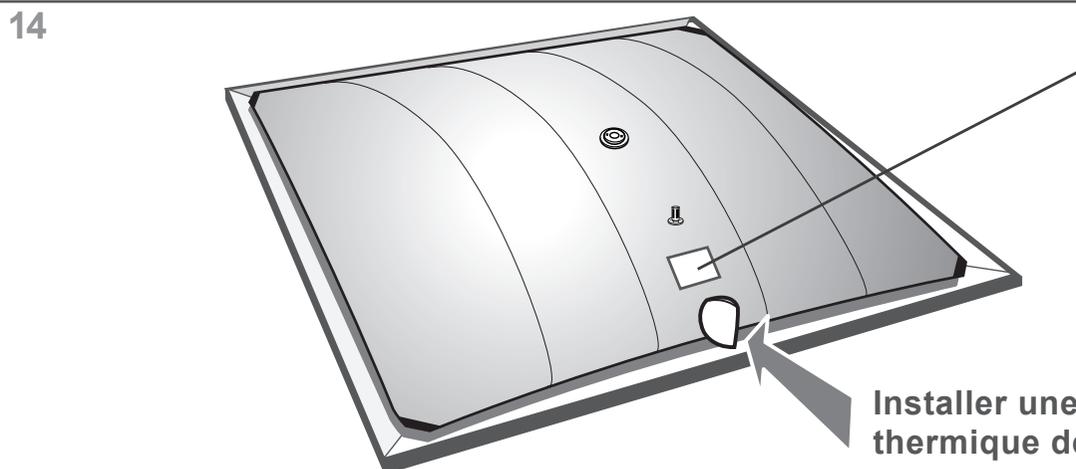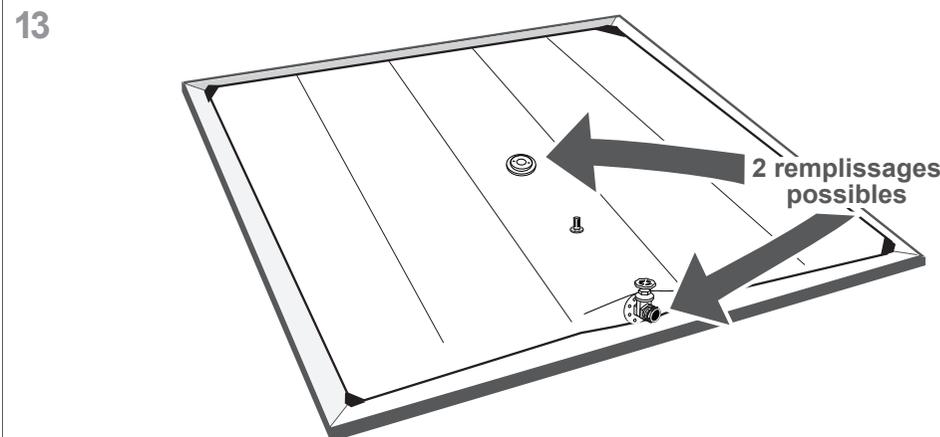

**Installer une protection  
thermique de vanne**

Suivre et transmettre au client les prescriptions d'utilisation et d'entretien  
mentionnées sur l'étiquette et disponible sur le site internet CITERNEO

